


SAMSUNG

CD-CHANGER на 3 диски
та міні-компактна система
програвання дисків
MP3-CD/CD-R/RW

MAX-T55
MAX-T55G

Інструкція з експлуатації

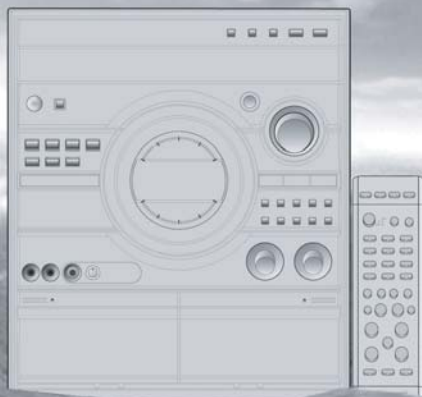

Застереження щодо безпеки

Клас 1 лазерних виробів
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1



Увага
Ризик ураження електричним струмом. Не відкривати.



Увага:

Для зменшення ризику ураження електричним струмом не знімайте верхню кришку. Усередині немає жодних частин, які потребують обслуговування з боку користувача. За технічним обслуговуванням звертайтеся лише до фахівців.

Клас 1 лазерних виробів

Цей програвач компакт-дисків класифікується як лазерний виріб 1-го класу.

Використання, крім зазначеного тут керування або налаштувань, може призвести до небезпечних ситуацій та радіоактивного опромінення.

Увага –Лазерна радіація невидима, уникайте прямого сонячного опромінення.



Цей символ, що позначає небезпечну напругу, яка може викликати ураження електричним струмом, надрукований усередині пристрою.



Цей символ попереджає про необхідність неухильного дотримання інструкцій зберігання та використання цього пристрою

Попередження: Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не виставляйте пристрій під дощ та не піддавайте надмірній волозі.

Увага: Для уникнення ураження електричним струмом, повністю вставте вилку у розетку.

Зміст

- Застереження щодо безпеки
- Встановлення вашої міні-компактної системи
 - Вигляд передньої панелі
 - Вигляд задньої панелі
 - Пульт дистанційного керування
 - Де встановити вашу міні-компактну систему
 - Приєднання вашої системи до джерела живлення
 - Вставляємо батареї в пульт дистанційного керування
 - Приєднання динаміків
 - Приєднання AM (MW) антени
 - Приєднання FM антени
 - Функція Demo/Dimmer
 - Налаштування годинника
- CD/MP3-CD програвач
 - Завантаження та зміна компакт-дисків
 - Для повторного програвання CD/MP3-CD/WMA-CD
 - Вибір диска у зміннику дисків
 - Вибір треку
 - Для вибору альбому та треку MP3/WMA -CD
 - Пошук визначеного музичного фрагменту на CD
 - Функція програвання на вибір
 - Функція MEDLEY
 - Повтор одного або усіх треків на компакт-диска
 - Функція для пропуску 10 треків за раз
 - Функція відтворення останнього, що було збережено у пам'яті
 - Програмування черги програвання
 - Перевірка або зміна програми програвання треків
- Тюнер
 - Пошук та збереження радіостанцій
 - Вибір збереженої радіостанції
 - Покращення радіоприйому
- Магнітофон
 - Прослуховування касети
 - Функція синхронного запису диска
 - Запис компакт-диска
 - Запис радіопрограми
 - Копіювання касети (дублювання)
 - Лічильник стрічки
 - Вибір режиму програвання касети(тільки касетне відділення 2)
- Інші функції
 - Функція таймера
 - Скасування таймера
 - Функція тимчасового вимкнення звуку
 - Вибір звукового режиму
 - Вибір режиму програвання касети
 - Функція режиму об'ємного та потужного звуку
 - Налаштування автоматичного вимкнення системи
 - Підключення навушників
 - Функція мікрофону (на вибір)
- Рекомендації щодо використання
 - Застереження щодо безпеки
 - Протирання вашої міні-компактної системи
 - Застереження щодо безпеки при використанні компакт-диска
 - Застереження щодо безпеки при використанні аудіокасети
 - До того як звернутися до сервісного центру
 - Технічні характеристики

Дякуємо за покупку цієї міні-компактної системи Samsung.

Будь ласка, прочитайте ці інструкції. Вони дозволять вам легко використовувати систему та насолодитися усіма її перевагами.



Натиснути



Натиснути




Важливо



Примітки


Символи

Вигляд передньої панелі

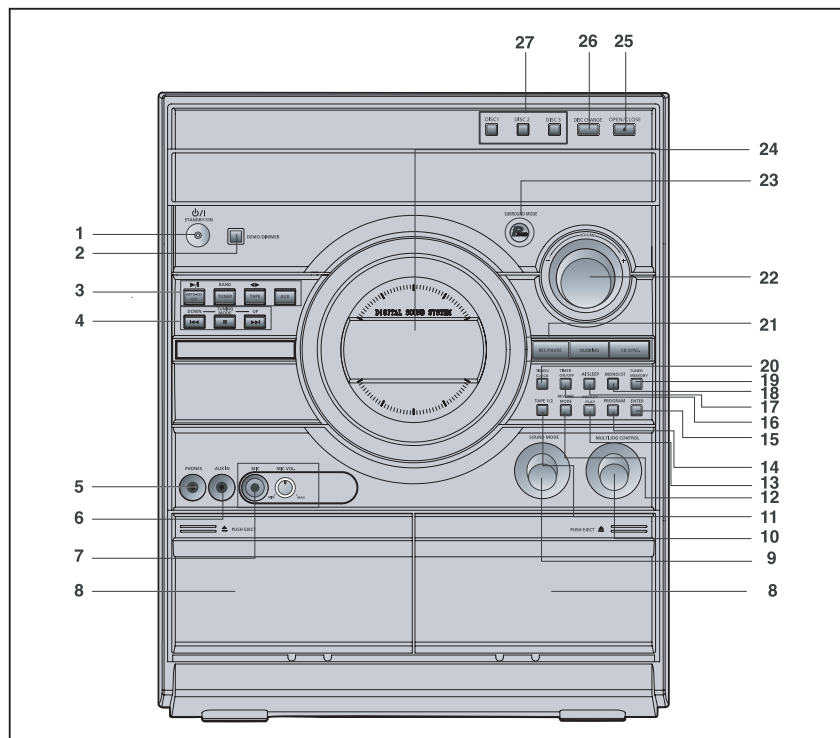


1. Режим STANDBY/ON
2. DEMO/DIMMER
3. Кнопки вибору функції
4. Кнопки функції пошуку
Кнопки режиму налаштувань або
режим Стоп
5. Навушники
6. Гніздо AUX IN
7. Функція керування MIC/MIC
8. Касета 1 та 2
9. Режим звучання
10. Функція керування MULTI JOG
11. Плівка 1/2
12. Режим зворотного програвання
13. Функція MEDLEY
14. Програма
15. ENTER
16. Ввімкнення/вимкнення таймера
17. Функція AI SLEEP
18. FM/MONO ST
19. Тюнер/пам'ять
20. Таймер/годинник
21. Запис/пауза/дублювання/синхронізація
диска
22. Регулювання гучності
23. Функція P.SOUND/об'ємного звучання
24. Відображення на дисплеї
25. Відкрити/закрити
26. Зміна диска
27. Кнопка вибору диска

Вигляд задньої панелі

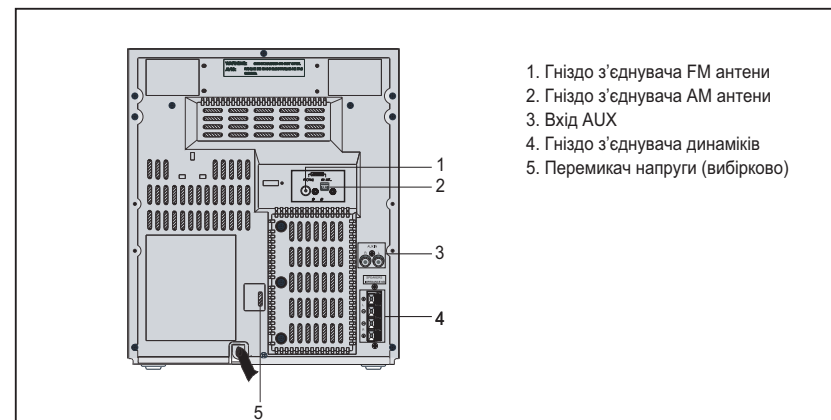

1. Гніздо з'єднувача FM антени
2. Гніздо з'єднувача AM антени
3. Вхід AUX
4. Гніздо з'єднувача динаміків
5. Перемикач напруги (вибірково)

Пульт дистанційного керування

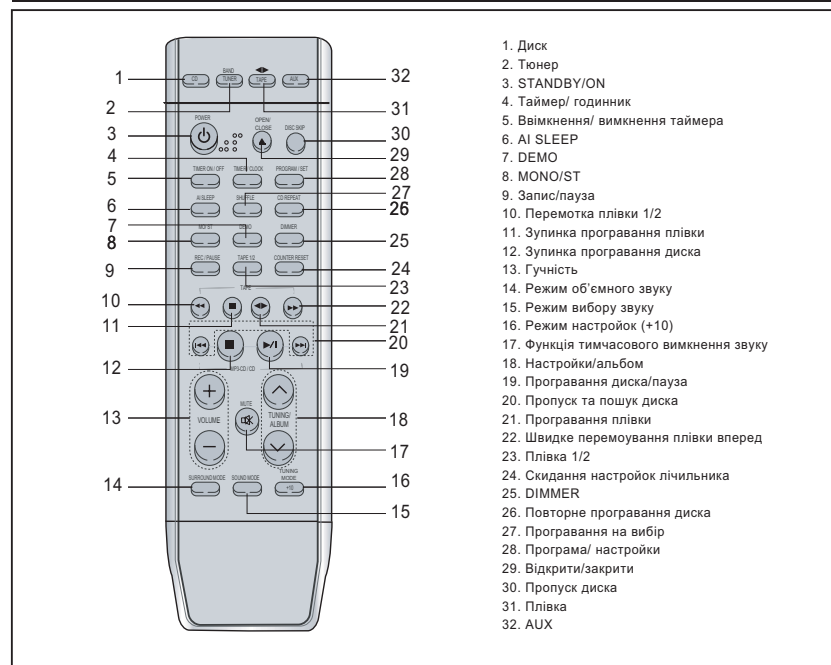


1. Диск
2. Тюнер
3. STANDBY/ON
4. Таймер/ годинник
5. Ввімкнення/ вимкнення таймера
6. AI SLEEP
7. DEMO
8. MONO/ST
9. Запис/пауза
10. Перемотка плівки 1/2
11. Зупинка програвання плівки
12. Зупинка програвання диска
13. Гучність
14. Режим об'ємного звуку
15. Режим вибору звуку
16. Режим налаштувань (+10)
17. Функція тимчасового вимкнення звуку
18. Налаштування/альбом
19. Програвання диска/пауза
20. Пропуск та пошук диска
21. Програвання плівки
22. Швидке переміщення плівки вперед
23. Плівка 1/2
24. Скидання налаштувань лічильника
25. DIMMER
26. Повторне програвання диска
27. Програвання на вибір
28. Програма/ налаштування
29. Відкрити/закрити
30. Пропуск диска
31. Плівка
32. AUX

Де встановити вашу міні-компактну систему

Для використання всіх переваг нової міні-компактної системи, виконайте наступні інструкції щодо установки до початку приєднання пристрою.


- Встановіть систему на плоскій, стабільній поверхні.
- Ніколи не розміщуйте пристрій на килимі.
- Ніколи не розміщуйте пристрій назовні.
- Зберігайте відкритий простір приблизно 6 дюймів (15 см) з обох боків та задньої панелі системи, для вентиляційних цілей.
- Переконайтеся, що для вас достатньо місця, щоб легко відкрити відділення для компакт-дисків.
- Розмістіть динаміки на відповідній відстані від обох боків системи для забезпечення якісного стереозвучання.
- Направте динаміки на зону прослуховування.
- Для отримання найоптимальнішого виконання, розмістіть обидва динаміки на рівних відстанях над підлогою.

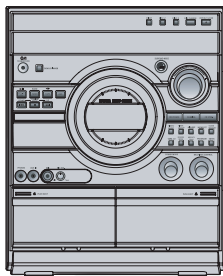

Приєднання вашої системи до джерела живлення

До приєднання вашої системи до основної розетки, ви маєте перевірити параметри напруги (на вибір).

- 1 Перевірте розташування перемикача напруги на задній панелі системи. (на вибір)
- 2 Ввімкніть основну вилку у відповідну їй розетку.
- 3 Натисніть кнопку STANDBY/ON для ввімкнення живлення вашої мікро-компактної системи.

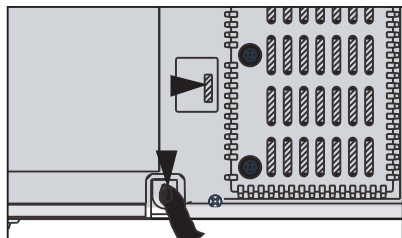

Вставляємо батарейки в пульт дистанційного керування


Вставте або замініть батарейки пульта дистанційного керування, коли ви:

- Придбали міні-компактну систему
- Якщо пульт дистанційного керування більше не працює.

При заміні батарейок, використовуйте новий набір батарейок та ніколи не змішуйте лужні та магнієві батарейки.

- 1 Розмістіть ваш великий палець на позначці (I) на кришці відділення батарейок (задня панель пульта дистанційного керування) та посуňte кришку у напрямку стрілки.
- 2 Вставте 2 батарейки AAA, LR03 або відповідні їм, з врахуванням полярності
 - + на батарейці напроти + у відділення батарейок
 - - на батарейці напроти - у відділення батарейок
- 3 Закрийте кришку, посувши її назад поки вона не закріпиться на місці.

Якщо ви не будете використовувати пульт дистанційного керування тривалий час, вийміть батарейки для уникнення корозії.

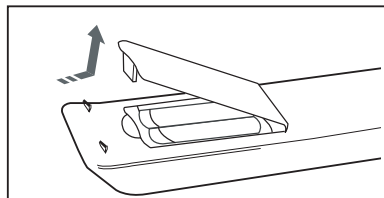

Приєднання динаміків


Гнізда з'єднувача динаміків знаходяться на задній панелі системи.

- На вашій системі 4 термінали:
- Два для лівого динаміку (позначено L)
 - Два для правого динаміку (позначено R)

Для досягнення належної якості звуку, приєднайте:

- Червоний провід до терміналу +
- Чорний провід до терміналу -

- 1 Натисніть та утримуйте перемицьку гнізда
- 2 Вставте шнур динаміка
- 3 Відпустіть палець

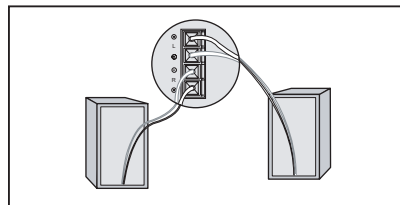

Приєднання до зовнішнього джерела

Для використання переваг якісного звуку вашої міні-компактної системи при прослуховуванні інших джерел, ви можете використовувати додаткові виходи.

Наприклад:

- Телевізор
- Програвач відео дисків
- HI - FI стереовідеоманітофон

Для приєднання зовнішнього джерела, джерело має мати аудіовихід. Також вам необхідний з'єднувальний кабель RCA.



- 1 Встановіть режим системи Standby та від'єднайте його та зовнішнє джерело з основної розетки.
- 2 Приєднайте аудіокабель до задньої панелі міні-компактної системи.

Приєднайте...	З'єднувач позначено....
Гніздо червоного кольору	R (правий)
Гніздо білого кольору	L (лівий)

Не змінюйте порядок правих та лівих каналів, для отримання оптимальної якості звуку.

- 3 Ввімкніть систему назад в основну розетку та натисніть кнопку Standby/On для її ввімкнення. Виберіть джерело AUX натиснувши AUX.
- 4 Результат Відобразиться AUX
- 5 Ввімкніть зовнішнє джерело
- 6 Настройте потрібну гучність та баланс.

Приклад: ви можете переглядати фільм та насолоджуватися стереозвуком, з стереозвучанням оригінальних звукових доріжок (так, наче ви побували в кінотеатрі)

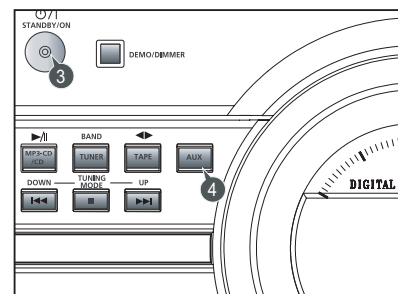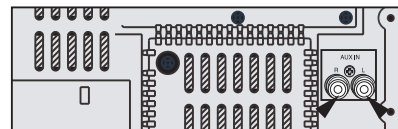


Приєднання AM (MW) антени

Антену AM (для тривалих та середніх хвиль) може бути :

- Розміщена на стабільній поверхні.
- Закріплена на стіні (спочатку потрібно зняти основу).

Термінали з'єднувача антени AM знаходяться на задній панелі системи та позначені AM.

Для уникнення появи шумових перешкод, перевірте, щоб проводи динаміків не перетинали дрони антени. Завжди тримайте їх на відстані не менше 2 дюймів (5 см).


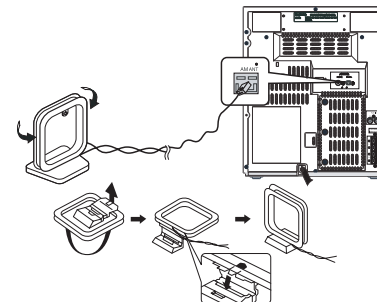


Приєднання FM антени

Як приєднати антену коаксіального типу.

- Приєднайте антену 75Ω до гнізда FM антени.
- Ввімкніть з'єднувач на FM антені в коаксіальну розетку (75Ω) позначену FM на задній панелі системи.
- Виконайте інструкції на сторінці 14 для настройки радіостанції, та визначення найкращої позиції антени.
- Якщо прийом поганий, вам можливо потрібно буде встановити зовнішню антену.


Для цього, приєднайте зовнішню FM антену до FM розетки на задній панелі системи, використовуючи коаксіальний кабель 75Ω (не передбачений в комплекті).

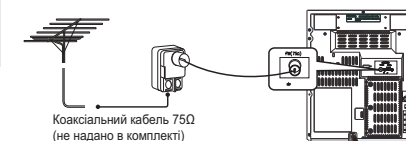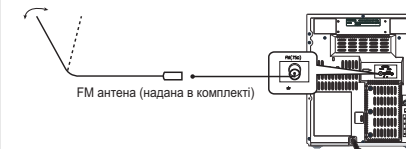

Функція Demo/Dimmer

Усі функції доступні в цій системі можна побачити на дисплеї та можна вимкати та вимикати яскравість екрану.

- 1 Натисніть кнопку DEMO/DIMMER.
Результат: Усі функції доступні на цій системі з'являться на передній панелі відображення.
 - 2 Натисніть кнопку DEMO/DIMMER знову.
Результат: Обрана функція Dimmer і екран стає темнішим
 - 3 Натисніть кнопку DEMO/DIMMER знову для збільшення яскравості передньої панелі відображення.
- Регулювання яскравості екрану може виконуватися тільки при ввімкненому живленні.

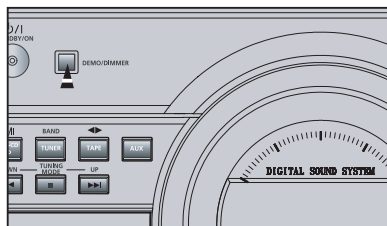

Настройки годинника

Наша система оснащена годинником, який дозволяє автоматично вимкати та вимикати систему. Ви повинні налаштувати годинник:

- При першій покупці міні-компактної системи
- Після помилки в подачі живлення
- Після вимкнення пристрою


➤ Для кожного кроку, ви маєте декілька секунд на встановлення потрібних опцій. Якщо ви не вкладаєтесь в час, вам потрібно буде почати з початку.

- 1 Ввімкніть систему натиснувши на кнопку Standby/On
- 2 Натисніть кнопку TIMER/ CLOCK двічі.
Результат: Відобразиться годинник
- 3 Натисніть кнопку ENTER.
Результат: Почнуть блимати години.
- 4

Щоб...	Натисніть...
Збільшити години...	▶▶
Зменшити години...	◀◀
- 5 При правильному відображенні часу, натисніть кнопку ENTER.
Результат: Заблимають хвилини.
- 6

Щоб...	Натисніть...
Збільшити хвилини...	▶▶
Зменшити хвилини...	◀◀
- 7 При правильному відображенні часу, натисніть кнопку ENTER.
Результат: Почне працювати та відобразиться годинник, навіть, якщо ваша система знаходиться в режимі Standby.

- Ви можете бачити час, навіть при використанні іншої функції, натиснувши один раз на кнопку TIMER/ CLOCK.
- Ви можете також використовувати кнопки ◀▶ / ▶▶ на передній панелі або кнопку TUNING на пульті дистанційного керування замість кнопки MULTI JOG при виконанні кроку 4,6.

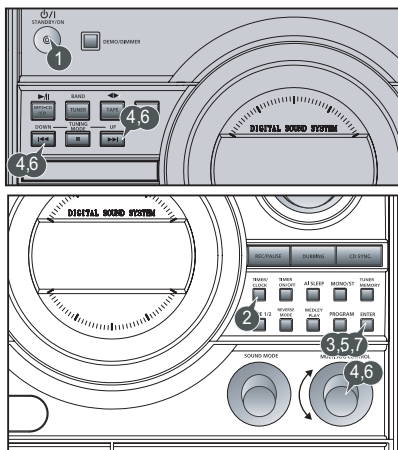

Завантаження та зміна компакт-дисків

Змінник дисків може містити до 3-х компакт-дисків по 12 см або 8 см без використання адаптера.

➤ Ніколи не застосовуйте силу при відкриванні або закриванні відділення компакт-дисків.
Ніколи не натискайте або не розміщуйте об'єкти на лотку для дисків

➤ Завжди обережно використовуйте компакт-диски; якщо необхідно, зверніться до розділу, що називається „Запобіжні заходи при використанні компакт-дисків“ на сторінці 22.

- 1 Ввімкніть систему натиснувши на кнопку Standby/On
- 2 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE на передній панелі.
Результат: Відкриється відділення для дисків
- 3 Розмістіть один з дисків на передньому отворі для дисків, етикеткою угору.
Перевірте до того як закрити відділення для дисків, щоб компакт-диск був вставлений правильно у отвір для дисків.
- 4 Якщо ви бажаєте завантажити інший диск, натисніть кнопку DISC CHANGE на передній панелі (або DISC SKIP на пульті дистанційного керування).
Результат: Лоток для дисків розвернеться на 120°.
- 5 Закрийте відділення для дисків, натиснувши OPEN/CLOSE знову.

➤ Якщо ви бажаєте одразу почати програвання диска, ви можете також виконати наступне:


Щоб програвати...	Натисніть...
Диск 1...	▶▶ або Диск 1
Диск 2...	Диск 2
Диск 3...	Диск 3

Результат: Відділення для дисків автоматично закриється та почнеся програвання обраного диска.

- 6 Для зміни або розвантаження змінника дисків, повторіть кроки від 2-го до 5-го.

➤ Тримайте відділення для дисків завжди закритим, особливо коли ви його не використовуєте, щоб усередити не потрапляв пил.

➤ Ви також можете завантажувати або розвантажувати диски, коли обрана функція радіо, півки або допоміжного джерела.

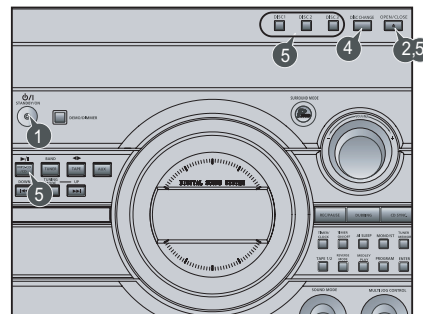

Для повторного програвання CD/MP3-CD


Цей програвач дозволяє відтворювати аудіодиски, CD-R, CD-RW та MP3-CD та MP3/WMA-CD та не має функції збереження MP3 файлів.

Використання дисків з неправильною формою (у формі серця, восьмикутника, тощо.) може пошкодити пристрій.

Для програвання має бути вставлено хоча б один диск.


- 1 Ввімкніть систему натиснувши на кнопку Standby/On
- 2 Виберіть функцію CD натиснувши на кнопку MP3-CD/CD на основному пристрої.
- 3 Розмістіть більше одного диска у відділенні для дисків або MP3/WMA-CD.
- 4 Натисніть на кнопку MP3-CD/CD на основному пристрої або кнопку на пульті дистанційного керування.

- Якщо розміщено більше одного диска або MP3/WMA-CD, програвання виконується за порядком розташування.
- Вашому CD програвачу потрібно декілька хвилин, щоб прочитати усі треки, записані на диска, і особливо MP3/WMA-CD.
- Англійські назви пісень можуть відображатися на екрані лише, якщо вони безпосередньо завантажені з ПК або якщо куплений диск MP3/WMA-CD має розсортовані за заголовками (директоріями) треки. (Інші мови, окрім англійської, не будуть відображатися)
- В залежності від характеристик MP3/WMA-CD, англійська назва треку може не відображатися.



- 5 Налаштуйте потрібну гучність наступним чином.
- Поверніть кнопку VOLUME на основному пристрої або
- Натисніть кнопку VOLUME + або - на пульті дистанційного керування
➤ Рівень гучності може бути встановленим за 31 крок (VOL MIN, VOL 1-VOL 29 та VOL MAX)
- 6 Для тимчасової зупинки програвання, якщо виникла така потреба, натисніть на кнопку MP3-CD/CD (.).
- Натисніть кнопку MP3-CD/CD знову для відновлення програвання.
- 7 Натисніть кнопку STOP для зупинки програвання

- Новий диск може бути розміщений у лотку для дисків в двох отворах, що захищені, окрім диска, що вже програвався. Натисніть кнопку Disc Changer для того, щоб відкрити відділення для дисків. Частина, що повертається під час програвання.
- Якщо не було вставлено жодного диска у піддон для дисків, на екрані з'явиться „NO DISC“
- Якщо не було обрано функцію повтору диска, 3 диски програватимуться до автоматичної зупинки.
- Якщо програвання MP3/WMA-CD може бути різною в залежності від стану музичних файлів, збережених на диска або від стану магнітофону, на якому був записаний цей диск.
- Якщо на одному диска є різні типи файлів або непотрібні папки, у вас можуть виникнути проблеми з програванням.

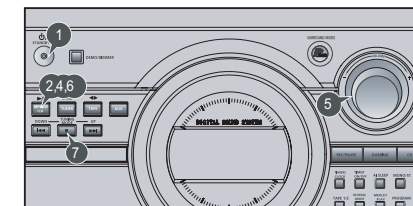


Вибір диска у CD-Changer

При натисканні кнопки DISC SKIP автоматично вибирається функція CD.

Для вибору певного диска, натисніть відповідно DISC (1, 2, 3) на передній панелі або DISC SKIP на пульті дистанційного керування, заблимає індикатор потрібного диска.
Результат: Всі диски програватимуться по черзі, починаючи з обраного.

➤ Якщо ви бажаєте програвати лише певний диск, натисніть CD REPEAT на пульті дистанційного керування один або декілька разів, поки не на екрані не відобразиться 1 CD.

- Якщо ви використовуєте функцію DISC (1, 2, 3) при прослуховуванні радіо або касети, система автоматично перейде в режим CD.
- Якщо обраний диск не було завантажено, автоматично буде відтворитися наступний диск.
- Якщо при відкритих дверцятках відключення для дисків, натиснути OPEN/CLOSE на більше ніж 5 секунд, поки на екрані не з'явиться „LOCK“, дверцятка для дисків будуть автоматично замкнуті. В такому випадку, ви повинні натиснути та утримувати кнопку OPEN/CLOSE знову, поки на екрані не з'явиться „UNLOCK“. Дверцятка для дисків будуть автоматично розблоковані.




Вибір треку

Ви можете обирати трек, який ви бажаєте прослухати, або коли програвач компакт-дисків зупинено або при програванні диска.

Для початку програвання на початку...	Поверніть кнопку MULTI JOG...
Наступного треку...	На одну відмітку праворуч
Поточного треку...	На одну відмітку ліворуч
Попереднього треку...	На дві відмітки ліворуч
Треку вашого вибору...	На потрібну кількість відміток праворуч або ліворуч

➤ Для вибору треку ви також можете використовувати кнопки **⏮** та **⏭** на передній панелі або кнопки **⏮** та **⏭** на пульті дистанційного керування.

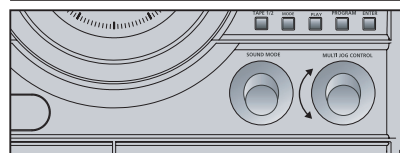

Вибір альбому та треку MP3/WMA-CD

Ви можете обирати альбом або трек MP3-CD, який ви бажаєте прослухати, під час програвання або його зупинки.


Основний пристрій

Для вибору альбому, поверніть кнопку MULTI JOG.

Для переміщення до треку, натисніть кнопку **⏮** або **⏭**.

Змінює трек в альбомі!


Якщо на кнопку **⏮** або **⏭** було натиснуто більше разів, ніж є треків у альбомі, відбудеться автоматичне переміщення до наступного альбому.

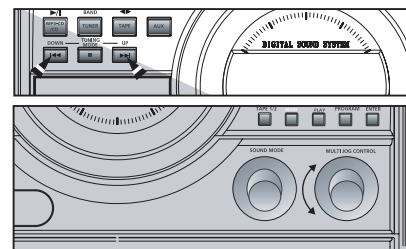

Пульт дистанційного керування

Натисніть кнопку TUNING ALBUM **⏮** або **⏭** для зміни альбомів.

Натисніть кнопку **⏮** або **⏭** для зміни треків.

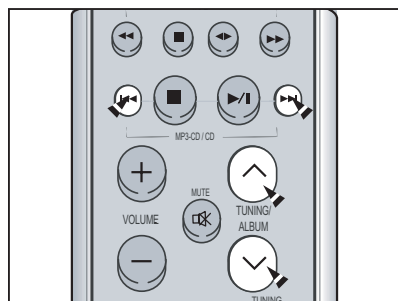

Що таке WMA?

Формат WMA означає Windows Media Audio, тобто світовий стандарт технології компресії аудіосигналу.

Що таке MP3?

Формат MP3 означає MPEG1 LAYER 3, тобто світовий стандарт технології компресії аудіосигналу. Він використовує технологію цифрової компресії для компресії даних оригінального звуку до 12 разів без погіршення якості звуку.

Сумісність файлів

Пристрій програватиме файли створені у форматі MP3 (MPEG1 LAYER 3) з їх розширенням *.mp3 та WMA файли з розширенням *.WMA.

Неможливе програвання файлів MP2 або 22kГц файлів.

При відображенні англійською можуть з'явитися ярлики ID3*tags

Файл MP3 може містити інформацію про файл, таку звану „ID3 Tag“, де записано назву альбомів, імена виконавців, назви треків.

Скільки MP3 файлів може бути записано на CD-R або CD-RW?

Максимальна ємність одного CD-R або CD-RW диска 680 Мбайт

Як правило, один MP3 файл займає 4Мбайти, тому на один диск можна записати приблизно 170 файлів.


Щодо програвання CD-R/RW

♦ Програвання має повністю оброблений та завершений статус, якщо оригінал CD-R був записаний в аудіоформаті CD, CD-RW та виправлений користувачем. (В залежності від характеристик диска або статусу запису, програвач може не програвати).

♦ Диски CD-RW набагато менш надійливі, ніж звичайні CD, яким потрібно більше часу для зчитування.

Порядок програвання альбомів та треків

- У випадку відображення Windows Explorer
- Стрілки позначають порядок програвання треків та альбомів
- Треки з розширенням .jog, .wav або .doc не є аудіофайлами, тому вони не будуть братися до уваги.

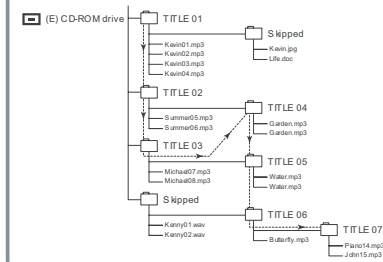

Пошук визначеного музичного фрагменту на CD

При прослуховуванні компакт-диска, ви можете швидко знаходити окремі музичні частини на треку.

➤ Ми рекомендуємо вимкнути гучність до початку використання цієї функції.

Для пошуку серед треків... Натисніть та утримуйте...

Вперед ⏭ щонайменше на секунду

Назад ⏮ щонайменше на секунду




Функція програвання на вибір

Ви можете прослуховувати треки на компакт-диска в різному порядку в різний час, оскільки різні треки будуть обрані автоматично в довільному порядку.

- 1 Натисніть кнопку SHUFFLE. Результат: З'явиться індикатор SHUFFLE(CD) або RANDOM (MP3-CD) та усі треки будуть програватися в довільному порядку.
- 2 При програванні треків в різному порядку, ви можете Перейти до наступного треку (випадково обраного), натиснувши **⏮** або **⏭**. Скориставшись швидким пошуком визначеного місця на треку, натиснувши та утримуючи кнопки **⏮** або **⏭** більше ніж 1 секунду.
- 3 Після закінчення програвання на вибір, натисніть кнопку **■** або кнопку SHUFFLE знову.


Функція повтору або CD SYNCHRO не доступна в режимі програвання в довільному порядку.

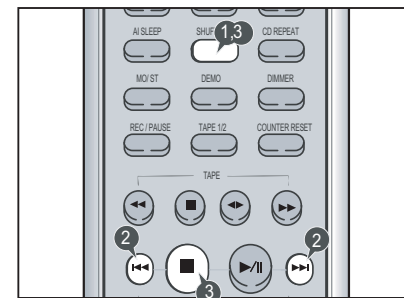

Функція MEDLEY

Ви можете вибирати опції „MEDLEY ON” та „MEDLEY OFF” під час програвання диска.

- 1 Натисніть один раз кнопку MEDLEY.
Результат: На екрані відобразиться „MEDLEY”.
• Можна скоротити інтервал між треками
- 2 Натисніть кнопку MEDLEY знову.
• Скасування цієї функції, повернення до нормального програвання.

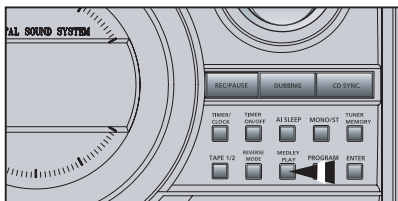

Повтор одного або усіх треків на компакт-диска

Ви можете безліч разів повторювати:

- Окремий трек на компакт-диска
- Усі треки на обраному компакт-диска
- Усі диски завантажені у лоток для дисків

- 1 Для повтору.... Натисніть кнопку CD Repeat (Повтор) на пульті дистанційного керування один або декілька разів, поки...

Поточного треку безліч разів Відобразиться Repeat 1
Обраного диска Відобразиться Repeat 1 CD
Усіх завантажених дисків Відобразиться Repeat ALL CD
- 2 Якщо ви бажаєте припинити дію функції повтору, натисніть на кнопку CD Repeat та утримуйте, поки на екрані не відобразиться ALL CD або 1 CD або натисніть ■.




Функція для пропуску 10 треків за раз

Короткочасно натисніть кнопку +10 при програванні диска та MP3-CD. Почне програватися 10 трек від поточного треку.

Приклад: Якщо ви бажаєте обрати 43 трек під час програвання треку 5, натисніть кнопку +10 чотири рази, а потім тричі натисніть кнопку ►►.


5 -> 10 -> 20 -> 30 -> 40 -> 41 -> 42 -> 43

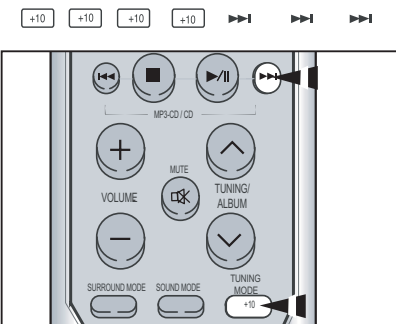

Функція відтворення останнього, що було збережено у пам'яті

Після вибору програвання MP3-CD після зупинки вашого CD програвача або його вимкнення, ця функція дозволить вам почати з початку програвання треку, який ви прослуховували останній раз.

- Натисніть кнопку PROGRAM при програванні MP3-CD. Можна послідовно обрати опції LAST ON та LAST OFF.

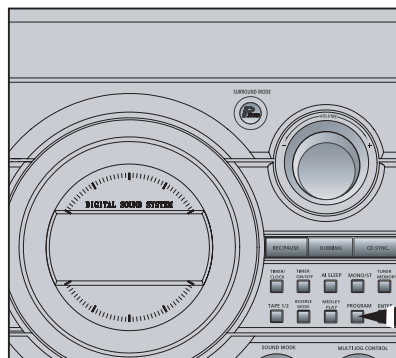

Програмування черги програвання дисків

Ви можете вирішувати самі для себе:

- У якому порядку ви бажаєте прослуховувати треки
 - Та треки, які ви не бажаєте прослуховувати.
- • Ви можете запрограмувати до 24 треків
• Ви повинні заповнити програвач компакт-дисків до вибору треків.
• Ця функція може поєднуватися з функцією повтору.

- 1 Якщо обрана функція CD, зупиніть програвання, натиснувши ■.
- 2 Завантажте обраний диск.
- 3 Натисніть кнопку PROGRAM.
Результат: На екрані відобразиться наступне:



CD PR 1 --

- 4 Якщо необхідно, виберіть диск, що містить потрібний трек, натиснувши відповідно на кнопки DISC (1, 2, 3).
- 5 Виберіть потрібний трек, повернувши кнопку MULTI JOG.
• ліворуч для переміщення назад серед треків.
• праворуч для переміщення вперед серед треків.
- 6 Натисніть кнопку PROGRAM для підтвердження вашого вибору.
Результат: Вибір збережено та на екрані відобразиться
- 7 Виберіть інші треки, повторіть кроки 4 та 6.
- 8 Натисніть кнопку MP3-CD/CD () для початку прослуховування обраних треків, у такому порядку, в якому вони були запрограмовані.
- 9 Для... Поверніть кнопку MULTI JOG....

Прослуховування поточного треку знову На одну відмітку ліворуч
Прослуховування попереднього треку На дві відмітки ліворуч
Прослуховування наступного треку На одну відмітку праворуч
Перейти назад або вперед на один або більше треків На потрібну кількість відміток праворуч або ліворуч

- 10 Натисніть () для скасування вибору.

- • Один раз, якщо заповнився програвач компакт-дисків
Результат: На екрані більше не відображається PRGM
• Якщо ви відкриєте відділення для дисків, вибір буде скасовано.
• Якщо ви виберете номер диска, що не завантажений або трек, якого немає на диска, система автоматично перейде до наступного запрограмованого треку.
• Ви можете також використовувати кнопки ◀◀ / ►► для вибору потрібних треків під час виконання кроку 5, 9.

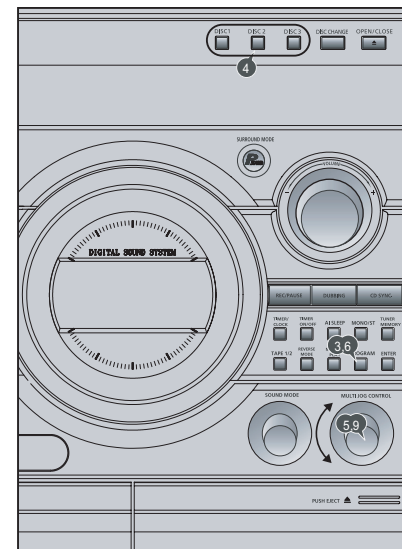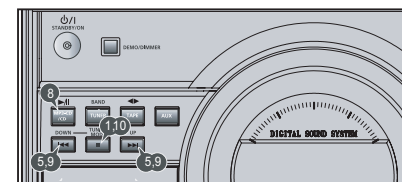

Перевірка або зміна програми програвання треків



Ви можете перевіряти та змінювати ваш вибір треків у будь-який час.

- 1 Натисніть **■** один раз, якщо ви почали прослуховування обраних треків.
- 2 Натисніть кнопку **PROGRAM**.
Результат: На екрані відобразиться наступне:



➤ Якщо ви вже запрограмували 24 треки, замість PR на екрані відобразиться CH при натисканні на PROGRAM.

- 3 Натисніть кнопку **PROGRAM** знову.
Натисніть кнопку **PROGRAM** один або багато разів, поки не відобразиться трек, який ви бажаєте змінити.
- 4 Якщо необхідно натисніть відповідно кнопки **DISC** (1, 2, 3) для зміни диска.
- 5 Натисніть **◀▶** або поверніть кнопку **MULTI JOG** для вибору іншого треку.
- 7 Натисніть кнопку **PROGRAM** для підтвердження заміни.
- 8 Натисніть кнопку **MP3-CD/CD** **▶▶** для початку прослуховування вибору.
Результат: Почалося програвання першого обраного треку.

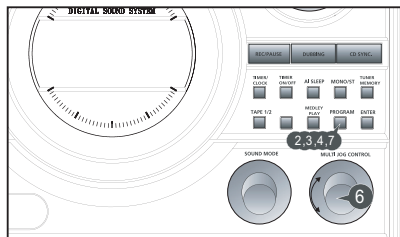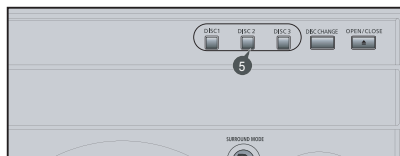

Пошук та збереження радіостанцій

Ви можете зберігати до:

- FM радіостанцій
- 15 MW радіостанцій

- 1 Натисніть кнопку **STANDBY/ON** для ввімкнення системи.
- 2 Вибірть функцію **TUNER** натиснувши на кнопку **TUNER/ BAND**.
- 3 Вибірть потрібну частоту, натиснувши на кнопку **TUNER/ BAND** знову.

Результат: Відобразиться наступне:

FM Модуляція частоти
AM(MW) Середня хвиля

- 4 Для вибору радіостанції... Натисніть Режим настройок.
- | Вручну | Один або декілька разів поки на екрані не відобразиться MANUAL (вручну) |
|-------------|---|
| Автоматично | Один або декілька разів поки на екрані не відобразиться AUTO (автоматично) |
- 5 Вибірть радіостанцію, яку ви бажаєте зберегти:

- Повертаючи кнопку **MULTI JOG** ліворуч або праворуч для відповідного збільшення або зменшення частоти або
- Натиснувши кнопку **TUNING** **↕** на пульті дистанційного керування.
- Для переміщення серед частот швидше при пошуку вручну, утримуйте кнопки **TUNING DOWN** або **UP**.
- Процес автоматичного пошуку може зупинитися на частоті, яка не відповідає потрібній радіостанції. Якщо це сталося, скористайтеся ручним режимом пошуку

Налаштуйте гучність:

- 6 - Повертаючи кнопку регулювання гучності на передній панелі або
- Натиснувши кнопки **+**, **-** регулювання гучності на пульті дистанційного керування

Вибірть режим **FM** стерео або моно натиснувши на кнопку **MO/ST** на пульті дистанційного керування.

- 7 Якщо ви не бажаєте зберігати знайдену радіостанцію, перейдіть до кроку 4 та пошукайте іншу радіостанцію.

Інакше:
а. Натисніть кнопку **TUNER MEMORY**.
Результат: На декілька секунд відобразиться **PRGM**.

б. Натисніть кнопку **TUNING DOWN** або **UP**, щоб встановити програмне число.

с. Натисніть кнопку **TUNER MEMORY** для збереження радіостанції.
Результат: На екрані більше не відображається програмне число і радіостанція збережена.



- 8 Для збереження будь-яких інших потрібних радіочастот, повторіть кроки 3 - 8.

➤ Функция **PROGRAM** може використовуватися для збереження нових радіостанцій на місці вже існуючого програмного номера.

Вибір збереженої радіостанції

Ви можете прослуховувати збережену радіостанцію наступним чином:

- 1 Натисніть кнопку **STANDBY/ON** для ввімкнення системи.
- 2 Вибірть функцію **TUNER** натиснувши на кнопку **TUNER/ BAND**.
- 3 Вибірть потрібну частоту, натиснувши кнопку **TUNER/ BAND** на пульті дистанційного керування або **TUNER/ BAND** на передній панелі знову.
- 4 Натисніть та утримуйте кнопку **TUNING MODE**, поки на екрані не відобразиться „PRESET“
- 5 Використовуйте кнопки **↕** та **↗** для вибору потрібної радіостанції. Або Вибірть потрібну радіостанцію, натиснувши **TUNING/ALBUM** **◀▶** на пульті дистанційного керування.
Результат: Ви налаштувалися на потрібну вам радіостанцію.

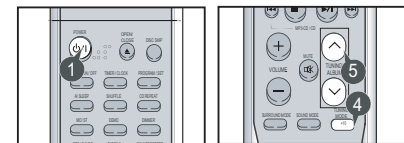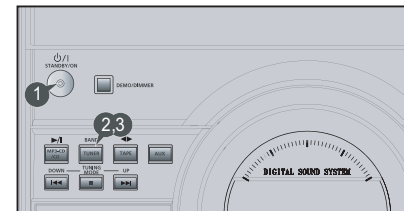

Покращення радіоприйому

Ви можете покращувати якість радіоприйому використовуючи:

- Поворот **FM** або **AM (MW)** антени
- Перевірку місця розташування **FM** або **AM (MW)** антени до того, як її закріпити остаточно.

➤ Якщо прийом певної радіостанції поганий, натисніть перемикач **MONO/ST** для зміни стереорежиму на моно режим. Якість звуку покращиться.



Прослуховування касети


➤ Завжди обережно використовуйте касети, якщо необхідно, зверніться до розділу, що називається „Запобіжні заходи при використанні аудіокасет“ на сторінці 22.

- 1 Натисніть кнопку **STANDBY/ON** для ввімкнення системи.
- 2 Виберіть функцію **TAPE** натиснувши на кнопку **TAPE**.
- 3 Відкрийте кришку касетного відділення 1 або 2, натиснувши на місце на кришці, позначене **PUSH EJECT**, та відпустивши його.
- 4 Вставте до цього записану касету з відкритою частиною касети вниз.
- 5 Закривайте кришку, поки вона не опиниться на потрібному місці. Результат: В залежності від обраного касетного відділення на екрані з'явиться цифра 1 або 2.
- 6 Якщо ви вставили дві касети, натисніть **TAPE 1/2** для вибору касети, що буде програватися. Результат: В залежності від обраного касетного відділення на екрані з'явиться цифра **TAPE 1** або **TAPE 2**.

- 7 Для прослуховування... Натисніть...
Натисніть кнопку **TAPE**
Сторона А **TAPE** ⏮ один раз (Касета 1 та Касета 2)
Сторона В **TAPE** ⏮ двічі (Лише касета 2)
- 8 Після закінчення програвання касети, виберіть одну з наступних функцій, за необхідністю.

Для того, щоб... Натисніть...
Перемотати касету ⏮
Швидко перемотати касету вперед ⏭


- 9 Для того, щоб... Натисніть...
зупинити програвання ■

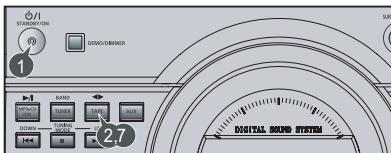

Функція синхронного запису диска

Ви можете записувати компакт-диск на касету двома різними шляхами:

- Синхронізованим записом
 - Безпосереднім записом
- Ця функція дозволяє синхронізувати початок запису з початком диска або треку, який ви обрали.
- 1 Натисніть кнопку **STANDBY/ON** для ввімкнення системи.
 - 2 Вставте чисту касету у касетне відділення 2.
 - 3 Виберіть функцію **CD** натиснувши на кнопку **MP3-CD/CD** на основному пристрої.
 - 4 Завантажте компакт-диск.
 - 5 Виберіть потрібний трек та натисніть кнопку **CD SYNCHRO** або одразу натисніть кнопку **CD SYNCHRO** для початку запису з диска.
 - 6 Результат: На екрані відобразяться **REC** та **CD SYNC** та почнеться запис.
 - 7 Для зупинки запису, натисніть кнопку ■.

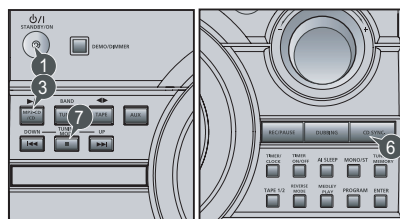


Запис компакт-диска

Режим безпосереднього запису дозволяє почати запис будь-якого треку на компакт-диск.

- Ви можете записувати на касету лише використовуючи касетне відділення 2.
- Вам не потрібно налаштовувати гучність, оскільки вона немає ніякого впливу на запис.

- 1 Натисніть кнопку **STANDBY/ON** для ввімкнення системи.
- 2 Вставте чисту касету у касетне відділення 2.
- 3 Виберіть функцію **CD** натиснувши на кнопку **MP3-CD/CD** на передній панелі.
- 4 Завантажте компакт-диск.
- 5 Виберіть потрібний диск
- 6 Виберіть потрібний трек на компакт диска та натисніть кнопку **▶** на передній панелі або натисніть кнопку **▶** на пульті дистанційного керування для переходу в режим паузи програвача компакт-дисків.
- 7 Натисніть кнопку **REC/PAUSE**.
- 8 Результат: На екрані відобразиться **REC**

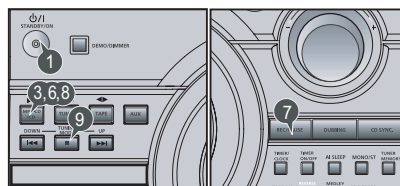


Запис радіопрограми

Ви можете записувати радіопрограми на ваш вибір

- Ви можете записувати на касету лише використовуючи касетне відділення 2.
- Вам не потрібно налаштовувати гучність, оскільки вона немає ніякого впливу на запис.

- 1 Натисніть кнопку **STANDBY/ON** для ввімкнення системи.
- 2 Вставте чисту касету у касетне відділення 2.
- 3 Виберіть функцію **TUNER** натиснувши на кнопку **TUNER**.
- 4 Виберіть радіостанцію, яку ви бажаєте записати, натиснувши на кнопку **TUNING** на пульті дистанційного керування або на кнопки **DOWN** або **UP** або на передній панелі пристрою.
- 5 Натисніть кнопку **REC/PAUSE**. Результат: На екрані відобразиться **REC** та почнеться запис.
- 6 Для зупинки запису, натисніть кнопку ■.

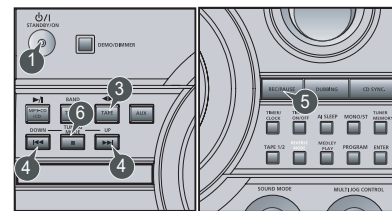

Копіювання касети (дублювання)


Ви можете копіювати касети з касетного відділення 1 на касетне відділення 2.

- Нормальною швидкістю дублювання ви можете обрати в режимі функції півлюки.
- Вам не потрібно налаштовувати гучність, оскільки вона немає ніякого впливу на запис.
- Будь ласка, не вставляйте півлюку на запис у друге відділення, оскільки вона буде стерта на початку запису.

- 1 Натисніть кнопку **STANDBY/ON** для ввімкнення системи.
- 2 Вставте чисту касету у касетне відділення 2.
- 3 Вставте касету, яку ви бажаєте дублювати у касетне відділення 1.
- 4 Щоб скопіювати касету у... Натисніть...
Нормальна швидкість... **DUBBING** (Дублювання)

Результат: На екрані з'явиться відповідний індикатор та касета з касетного відділення 1 буде скопійована у касетне відділення 2.

- 5 Для зупинки запису, натисніть кнопку ■

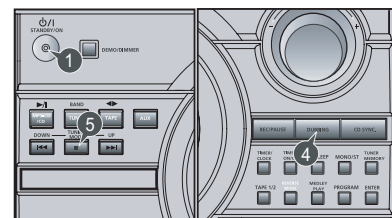

Лічильник стрічки

При програванні касети, відображається лічильник, що дозволяє бачити значення лічильника на початку кожного треку та початку програвання треку, який ви обрали.

➤ До початку запису касети, для якої ви бажаєте занотувати початок кожного треку, натисніть та утримуйте кнопку **COUNTER RESET** для скидання попередніх значень лічильника.

➤ Кожна касета має окремі лічильники




Вибір режиму програвання касети

Ваша міні-компактна система має 3 режим програвання касети, які дозволяють прослуховувати дві сторони касети автоматично.

Натисніть та утримуйте кнопку **REV. Mode**, поки відповідний символ не з'явиться на екрані.

Коди дисплея показує	Мікро компонентна система відтворює...
⏮	Одну сторону обраної касети та потім зупиняється
⏭	Одну сторону касети. Іншу сторону касети та потім зупиняється
⏮ ⏭	Обидві сторони касети безперервно, поки ви не натиснете стоп

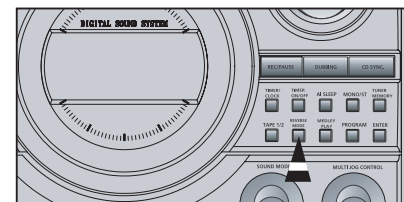

Функція таймера

Таймер дозволяє вам вимикати та вмикати систему в визначений час.
Приклад: Ви бажаєте прокидатися під музику кожного ранку.

- Якщо ви більше не бажаєте, щоб система автоматично вмикалася та вимикалася, ви маєте відмінити дію таймера.
До того, як встановити таймер, перевірте правильність встановленого часу.
➤ Для кожного кроку ви маєте лише декілька секунд, щоб встановити потрібні опції. Якщо ви не вкладаєтесь в час, вам доведеться почати з початку.

- 1 Натисніть кнопку STANDBY/ON для ввімкнення системи.
Натисніть та утримуйте кнопку TIMER/CLOCK, поки на екрані не відобразиться TIMER.
- 2 Натисніть кнопку ENTER.
- 3 Результат: На екрані на декілька секунд відобразиться ON TIME, після чого з'явиться опція встановлення часу ввімкнення; ви можете встановити час автоматичного ввімкнення таймера.
- 4 Встановіть час ввімкнення таймера.
a. Встановіть години, повернувши кнопку MULTI JOG праворуч або ліворуч.
b. Натисніть кнопку ENTER.
Результат: Заблизмають хвилини
c. Встановіть хвилини, повернувши кнопку MULTI JOG праворуч або ліворуч.
d. Натисніть кнопку ENTER.
Результат: На екрані на декілька секунд відобразиться OFF TIME, після чого з'явиться опція встановлення часу ввімкнення; ви можете встановити час автоматичного ввімкнення таймера.
- 5 Встановіть час вимкнення таймера
a. Встановіть години, повернувши кнопку MULTI JOG праворуч або ліворуч.
b. Натисніть кнопку ENTER.
Результат: Заблизмають хвилини
c. Встановіть хвилини, повернувши кнопку MULTI JOG праворуч або ліворуч.
d. Натисніть кнопку ENTER.

Результат: На екрані відобразиться VOL XX, де число XX відповідає гучності, що вже була встановлена.

- 6 Натисніть TUNING DOWN або UP для настройки рівня гучності та натисніть кнопку ENTER.
Результат: Відобразиться джерело, яке було обране.


- 7 Поверніть кнопку MULTI JOG для вибору джерела, з якого буде відбуватися програвання при ввімкненні системи.

Якщо ви обрали...	Ви повинні також...
Плівка (касета)	Вставте касету з записом в одне з касетних відділень до переходу у режим Standby
Тюнер (радіо)	a. Натисніть кнопку ENTER. b. Вибірть настройки радіостанції, повернувши кнопку MULTI JOG праворуч або ліворуч.
Диск (компакт-диск)	Завантажте один або більше компакт-дисків

- 8 Натисніть кнопку ENTER для підтвердження настройок таймера.

- 9 Натисніть кнопку Standby/On для переходу системи в режим Standby.
Результат: В верхньому правому куті екрану відобразиться позначка (⏸), що показує, що було встановлено таймер. Система автоматично ввімкнеться та вимкнеться у вказаний час.

➤ Якщо час ввімкнення та вимкнення таймера однаковий, на екрані з'явиться слово ERROR (Помилка).

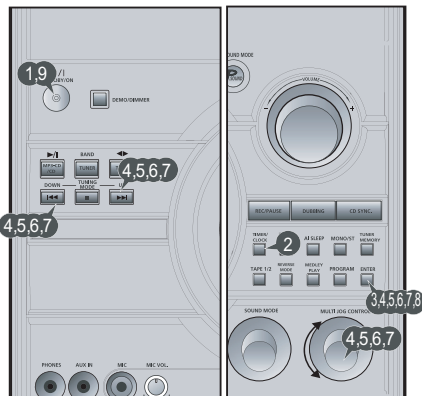

Для настройок функції таймера

✦ Ви можете використовувати кнопки ⏮ / ⏭ на передній панелі пристрою при виконанні кроків 4, 5, 6, 7.

Скасування таймера

Після встановлення таймера, він буде вимикатися автоматично, як це покаже індикатор таймера на екрані. Якщо ви більше не бажаєте використовувати таймер, ви маєте відмінити його дію.

➤ Ви можете зупинити дію таймера у будь-який час (при ввімкненні системи або в режимі Standby).


Для того щоб...	Натисніть кнопку TIMER ON / OFF
Скасувати дію таймера	Один раз. Результат: на екрані більше не відображається значок ⏸. Далі. Результат: на екрані знову відображається значок ⏸.
Перезапустити таймер	



Функція MUTE

Ви можете тимчасово вимикати звук.
Наприклад: Вам потрібно відповісти на телефонний дзвінок.

- 1 Натисніть кнопку MUTE.
- 2 Для того, щоб знову ввімкнути звук (з тією ж самою гучністю) натисніть кнопку MUTE знову, або скористайтесь кнопкою VOLUME.

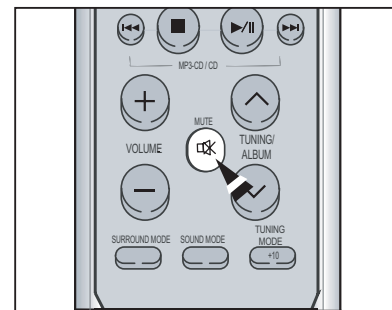


Функція вибору звукового режиму

Ваша міні-компактна система оснащена еквалайзером, що дозволяє вибирати найбільш підходящий баланс між високими та низькими частотами, згідно типу музики, яку ви слухаєте.

Натисніть кнопку SOUND MODE на передній панелі пристрою або SOUND MODE на пульті дистанційного керування, поки потрібна опція не буде обрана.

Для отримання...	Вибірть...
Нормальний баланс (лінійний)	PASS
Баланс, що пасує для поп-музики	POP
Баланс, що пасує для рок-музики	ROCK
Баланс, що пасує для класичної музики	CLASSIC
Баланс, що пасує для естрадної музики	HALL
Баланс, що пасує для музики, що виконується живу	LIVE
Баланс, що пасує для кінотеатру	CINEMA

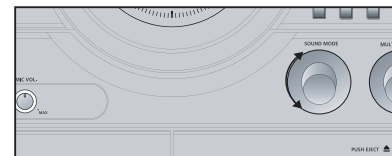


Функція об'ємного звуку

Ваша система оснащена функцією Power Sound/Power Surround/ Power Surround XT.

Функцією Power Surround замінює традиційний стереозвук більш широким та реалістичнішим звучанням. Вона створює відчуття перебування в середині музики та відчуття обгорнення музичним звуком.

- 1 Натисніть кнопку P.SOUND/SURROUND MODE на передній панелі пристрою.
Результат: Натисніть кнопку P.SOUND/SURROUND MODE на передній панелі пристрою. На екрані відобразиться „P.SOUND, P.SOUND, P.SUR XT, OFF“
- 2 Для скасування дії функції, натисніть кнопку P.SOUND/SURROUND MODE знову.

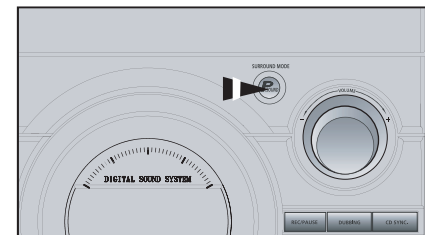


Таймер сну

Ви можете встановити автоматичне вимкнення системи при прослуховуванні компакт-диска або касети. .
Наприклад: Ви бажаєте засинати під музику

1 Натисніть кнопку AI SLEEP.

Результат: Почнется програвання та на екрані з'явиться наступне:

2 Натисніть кнопку AI SLEEP один або багато разів для визначення скільки часу система повинна програвати до того, як автоматично вимкнеться:




➤ У будь-який час ви можете:

- Перевірте час, що залишився, натиснувши кнопку AI SLEEP
- Змінити час, що залишився, виконавши крок 1 та 2.

3 Натисніть кнопку AI SLEEP один або більше разів поки на екрані не відобразиться AI SLEEP.

Результат: Система автоматично вимкнеться після закінчення диска або касети.

4 Для скасування дії функції таймера сну, натисніть кнопку AI SLEEP один або більше разів поки на екрані не відобразиться OFF.

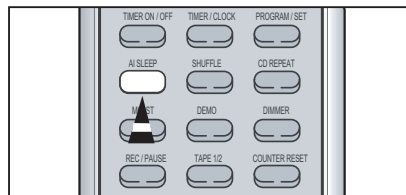


Підключення навушників

Ви можете підключати навушники до вашої міні-компактної системи, так, що ви можете прослуховувати музику або радіопрограми, не заважаючи іншим людям у кімнаті. Навушники повинні обов'язково мати 3.5mm з'єднувач або адаптер.

Приєднайте навушники до з'єднувача на задній панелі (або у верхньому правому куті).

Результат: Динаміки більше не використовуються для подачі звуку.

Тривале використання навушників з високою гучністю може пошкодити ваш слух.

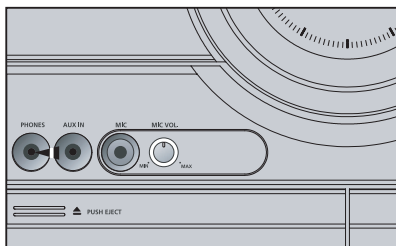


Функція мікрофону (на вибір)

Мікрофон дозволяє користувачу додавати власний його або її голос до пісні поряд з музикою.

Підготовка


Вісімніть мікрофон у 6.3 mm з'єднувачем у гніздо мікрофону.

1 Поверніть кнопку MIC VOL для настройки гучності мікрофона.

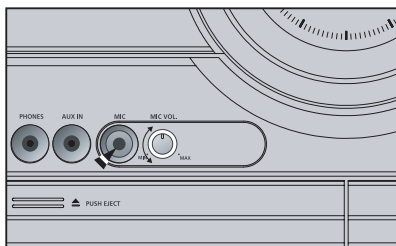


Застереження щодо безпеки

Наведені нижче малюнки ілюструють заборони, яких потрібно дотримуватися при використанні або переміщенні міні-компактної системи.

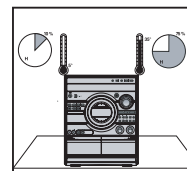


Робочі умови:
Робоча температура 5°C - 35°C
Вологість 10-75%

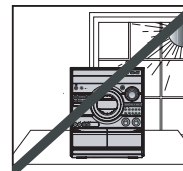


Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів або дії інших пристроїв, що нагріваються. Це може призвести до перегрівання та несправності пристрою




Не розміщуйте вазони з квітами або вази на пристрої. Потраплення вологи усередину пристрою може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження обладнання. В таких випадках одразу ж вимикайте пристрій з розетки.

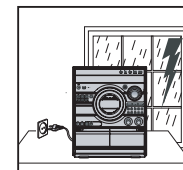


Під час грози, витягніть основну вилку змінного току з розетки. Сильні у напругі через блискавку можуть пошкодити пристрій

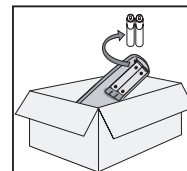


Якщо пульт дистанційного керування не використовується тривалий час, витягніть батареї для запобігання корозії. Тривале використання навушників з високою гучністю може призвести до пошкодження слуху.

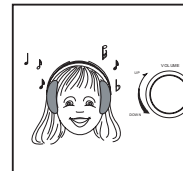

При використанні навушників, не викидайте заряджені батареї. Тривале використання навушників з високою гучністю може призвести до пошкодження слуху.

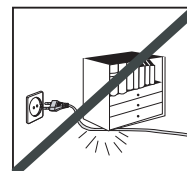

Не розміщуйте важкі предмети на основному дроті. Пошкодження основного кабелю може призвести до ураження електричним струмом

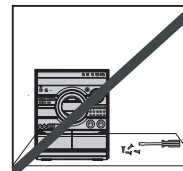

Не знімайте панелі пристрою. В середині пристрою знаходяться компоненти, які можуть викликати ураження електричним струмом

Протирання вашої мікро компонентної системи

Для отримання найкращої роботи міні-компактної системи, ви маєте періодично протирати наступні елементи:

- Зовнішній корпус
- Програвач компакт-дисків
- Касетний програвач (головки, роликів та основні вісі)

Завжди вимикайте вилку системи з розетки:

- До початку її протирання
- Якщо ви не збираєтесь її використовувати тривалий час.

Зовнішній корпус


Протирайте зовнішній корпус регулярно, використовуючи м'яку тканину та легкий розчинник. Не використовуйте абразивні порошки, рідини та аерозольні очищувачі. Не дозволяйте рідині потрапляти в середину системи.

Програвач компакт-дисків

- 1 До програвання компакт-диска, протріть його спеціальною речовиною для дисків. Не використовуйте миючі засоби, що містять вініл LP. Обережно протріть диск з середини до його країв.
- 2 Регулярно прочищайте програвач спеціальним диском (можна купити у вашого місцевого продавця).

Відеоманітофон

- 1 Натисніть кнопку PUSH EJECT () для того, щоб відкрити касетні дверцята.
- 2 Використайте спеціальну ватну паличку та касетний миючий засіб для протирання
 - Головки (1)
 - Роликів (2)
 - Основних осей (3)

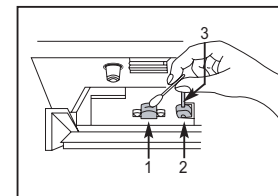

- Якщо пульт дистанційного керування не буде використовуватися тривалий час, витягніть батареї для запобігання корозії.
- Хоча ваша система дуже витривала, її не рекомендуємо використовувати у надмірно пильному середовищі або піддавати ударам або надмірному нагріванню (близьке розташування до приборів, що нагріваються або під прямими сонячними променями, тощо).
- Якщо від пристрою йде поганий запах під час використання, від'єднайте його від основного джерела живлення та зв'яжіться з сервісним центром.



Застереження щодо безпеки при використанні компакт-диска

- Ставтеся до ваших компакт-дисків з обережністю. Завжди тримайте їх за краї для запобігання появи на блискучій поверхні відбитків пальців.
- Після закінчення програвання компакт-диска, завжди кладіть його у коробку.
- Не наклеюйте папір або липку стрічку на лиски та не пишіть на етикетці.
- Протирайте їх, використовуючи спеціально призначену для цього тканину.
- Зберігайте ваші диски у чистому місці, подаль від прямих сонячних променів, де вони не будуть піддаватися дії високої температури.
- Завжди використовуйте компакт-диски позначені **CD-R**



Застереження щодо безпеки при використанні аудіокасети

- Перевіряйте, щоб плівка в касеті була достатньо добре натягнута.
- Для запобігання стирання касети, яку ви бажаєте зберегти, перемістіть захисну засувку в нижню частину касети. Для запису касети, в яку було зламано захисну засувку, просто відкрийте отвір ліпкою стрічкою.
- Після закінчення програвання касети, завжди кладіть її назад у коробку.
- Зберігайте ваші касети у чистому місці, подаль від прямих сонячних променів, де вони не будуть піддаватися дії високої температури.
- Уникайте використання 120 – хвилинних касет, оскільки вони створюють непотрібну напругу у механізмі стрічки.

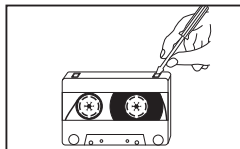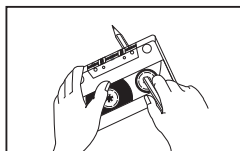

До того як звернутися до сервісного центру

Завжди потрібно трохи часу, щоб звикнути до нового пристрою. Якщо ви маєте одну з проблем, перерахованих нижче, спробуйте скористатися даними порадами. Вони можуть зберегти ваш час та уберегти від незручностей, пов'язаних з непотрібним дзвінком у сервісний центр.

Проблема	Перевірка/пояснення
Система не працює	• Основний провід не правильно встановлено в основну розетку або в розетці немає живлення • Потрібно замінити батареї пульту дистанційного керування або неправильно встановлена полярність • Кнопка STANDBY/ON не була натиснута
З а г а л ь н і	Немає звуку
	• Гучність була повністю вимнена. • Не була обрана правильна функція (TUNER, CD, TAPE, AUX) • Ви підключили набір навушників • Кабель було відключено від динаміків. • Була натиснута кнопка MUTE.
	Не працює таймер
	• Дію таймера було примусово натисканим кнопкою TIMER ON/OFF
	Якщо він не працює, навіть після виконання вище вказаних дій
CD /	Програвач компакт-дисків не MP3
	• Не була обрана функція CD. • Диск було встановлено обличчям вниз або поверхню брудна або пошкоджена. • Лазерний сенсор брудний або пошкоджений • Система не була встановлена на плоскій, горизонтальній поверхні. • У програвачі утворилася конденсація; залиште систему у теплій, провітрений кімнаті не менше ніж на годину
	Неможливе програвання MP3-CD
	• Скористайтеся ПК, для перевірки, чи розширення файлу справді .mp3.
К а с е т и	Не відгукується програвання касети
	• Не була обрана функція TAPE. • Касета була встановлена неправильно • Касетний програвач не був закритий.
	Зникає гучність.
	• Касета стирається неправильно. • Стрічка касети або погано натягнута або пошкоджена • Аудіоголови брудні. • Роліки або основи вісі брудні.
Р д і о	Виникає надмірна детонація та вібрація
	• Плівка потерта • Не була обрана функція TUNER. • Був неправильно обраний коефіцієнт частоти. • Була відключена антена або вона направлена не в ту сторону. Поверніть її для виконання найкращого положення • Ви у приміщенні, яке блокує радіосигнали, ви маєте скористатися зовнішньою антеною.
	Прийом радіо хвиля поганий або взагалі немає прийому радіостанцій

Якщо вище вказані поради не допомогли вирішити проблему, занотуйте:

- Модель та серійний номер, що зазвичай надруковані на задній панелі системи
- Ваші дані гарантії
- Чіткий опис проблеми

Після цього зверніться до вашого місцевого дилера або сервісного центру SAMSUNG.

Технічні характеристики

Компанія SAMSUNG весь час прагне покращити продукт.

Радіо	
AM (MW)	
Коефіцієнт шуму/сигналу	40Дб
Чутливість до використання	55Дб
Загальне гармонічне викривлення	2%
FM	
Коефіцієнт шуму/сигналу	55Дб
Чутливість до використання	10Дб
Загальне гармонічне викривлення	0.3%
Програвач компакт-дисків	
Ємкість	3 диски
Частота	20 Гц – 20кГц (+ 1Дб)
Коефіцієнт шуму/сигналу	90Дб (при 1кГц) з фільтром
Викривлення	0.05% (при 1 кГц)
Розділення каналів	75Дб
Розмір диска	Діаметр: 120 або 80 мм. Товщина: 1.2мм
Відеоманітофон	
Частота	125 Гц – 8кГц
Коефіцієнт шуму/сигналу	40Дб
Розділення каналів	35Дб
Ефект стирання	5-Дб
Підсилювач	
Вихідна потужність (6Ω)	35 Ватт/CH RMS, IEC
Розділення каналів	(Загальне гармонічне викривлення: 10%)
Коефіцієнт шуму/сигналу	40Дб
	75Дб
Загальні	
Розміри	384 x 332 x 270 мм

Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо продукції Samsung, будь-ласка, зв'яжіться із центром підтримки клієнтів компанії Samsung.

30A, Spaska St, Floor 3, Kiev 04070, Ukraine
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Зв'яжіться з SAMSUNG WORLD WIDE

Якщо ви маєте коментарі або питання стосовно виробів компанії Samsung, зв'яжіться з центром підтримки користувачів Samsung.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
Middle East & Africa	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

Цей пристрій вироблено компанією:

